

デジタルチューニング式 AM/FM/SWラジオチューナー DE1126 取扱説明書

FMステレオ、AM、SW、DSP処理チューナー

MP3プレーヤー、デジタルボイスレコーダー、ラジオ音声レコーダー機能



1. 製品概要

FMバンド 87.0～108.0MHz または 64.0～108MHz

AMバンド 522～1710kHz

SWバンド 2.30～23.00MHz

248 プリセットメモリー選局

オートチューニング選局

スリープタイマー機能

アラーム機能

タイマー機能：1回のみ（ON、OFF）、毎日（ON、OFF）

タイマー動作：ラジオ受信、音楽再生、内蔵マイク録音、ラジオ録音を選択

ラジオ録音機能（AM／FM／SW受信中）、内蔵マイクによるボイスレコーダ機能

MP3／WMAの音楽ファイル再生機能

MP3 A－Bリピート機能

4GBの内蔵フラッシュメモリー

Mini－USBコネクタ USB2.0

キーHOLD機能

バッテリーレベルメーター

デジタル音量コントロール

付属品 ステレオイヤホン 1個、専用充電電池 3本、USBケーブル 1本

ACアダプター 1個、キャリングケース 1個、取扱説明書

2. 各部の名称

正面



(1) ラジオ周波数：DOWN／MP3再生時：前曲に戻る (2) 電源ON／OFF

(3) ラジオ／MP3切替 (4) 長押しキーホールド／解除 (5) プリセットメモリー、長押しで録音

(6) 音量+ (7) スピーカー (8) 音量+ (9) プリセットメモリー+／録音停止／再生停止

(10) ラジオモード：SWバンド切替／再生モード：リピート方式選択

(11) ラジオモード：MW／再生時：A-Bリピート (12) ラジオモード：FM、長押しでステレオ／モノの切替／再生時：再生・一時停止／録音時：一時停止／メニュー：ひとつ戻る (13) ラジオモード：周波数+／再生時：次の曲へスキップ (14) LCD (15) ダイアル ラジオモード：チュー

ニング／再生時：曲選択／メニュー選択） （16）MENUキー（長押し：メインメニュー、短押し：メニュー進む）



（17）スタンド （18）電池蓋 （19）ストラップホール （20）内蔵MIC
（21）イヤホン端子 （22）USBコネクタ（充電／PC接続） （23）ロッドアンテナ

3. 準備

(1) 背面の電池蓋を開けて専用充電電池を正しい方向に装着してください。



(2) 充電アダプターを使って充電する場合。



(4) LDCの表示に充電中が表示されます。 空から4本まで循環します。

4. 操作説明

(1) 電源の入り切り

電源ON：②電源SW  を押してください。

電源OFF：電源ONの状態で②電源SW  を押してください。

ラジオモード以外（録音・再生）で3分間何も操作を行わないと自動で電源をOFFします。

電源がONできない場合、下記の状態の場合があります。

1 電池の容量が空になっている。 充電してください。

2 キーホールドがかかっている。  を長押ししてキーホールドを解除してください。

(2) メインメニュー

電源ONの状態で右側面の  ⑮メニューキーを約2秒押してください。



メインメニュー表示が現れます。




ダイヤルか、①



⑬



ボタンを押してメニューを選択してください。

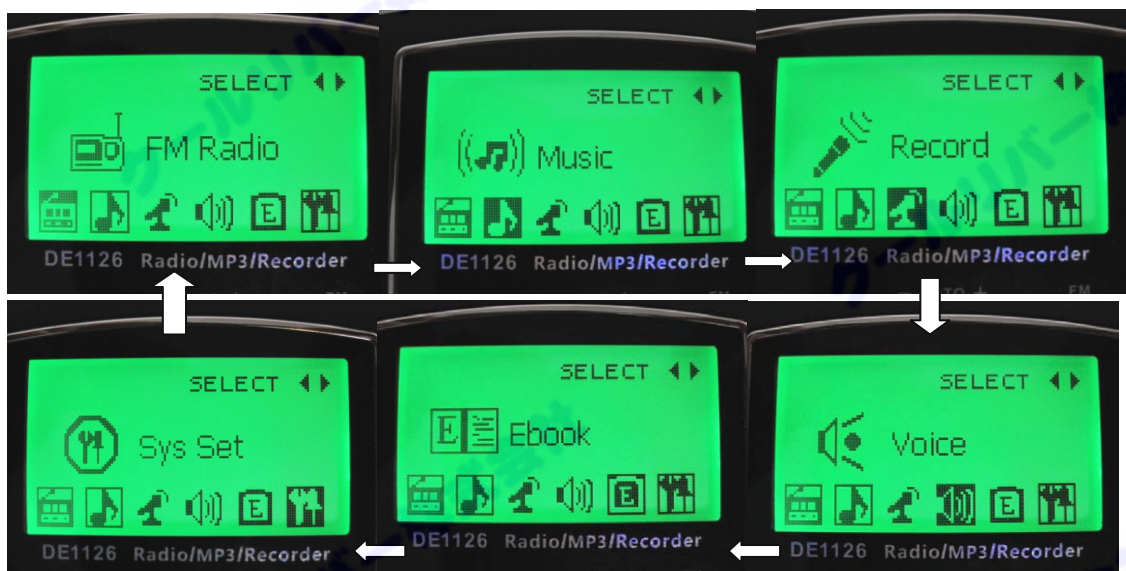

循環で切り替わります。

FM Radio：ラジオモード

FM／SW／MWを切り替えます。

Music：音楽再生モード

MP3ファイルの再生。

Record：ボイスレコーダーモード

内蔵マイクで音声録音します。

Voice：録音音声の再生モード

録音したファイルの再生

EBook：電子文書モード

SysSet : システム設定モード システム設定／日付時間／アラーム／タイマー (ON/OFF) バックライト／スリープタイマー等の設定を行います。

(2) ラジオを聴く。

(2-1) 電源ボタンを押して電源を入れてください。

(2-2) 電源ONの状態ですべての^⑫メニューキーを約2秒押ししてください。


(2-3) メニューでFM Radioを選択して、^⑬メニューキーを短押ししてください。



ラジオの表示となります。

※音楽再生モードなどでは、^③ ^{MP3} を押すとラジオモードになります。

(2-4) ラジオの切替 (FM/MW/SW)

FM : ^⑫  を短押ししてください。 LCD表示にFMと表示されます。




※ロッドアンテナを伸ばしてください。

★FM受信時にはUSBケーブルを外すことをお勧めします。


MW : ^⑪  を短押ししてください。 LCD表示にMWと表示されます。



★MW受信時にはUSBケーブルを外してください。充電の雑音が入る場合があります。

SW : ⑩  を短押ししてください。LCD表示にSWと表示されます。



⑩  を繰り返しおすとSWのメーターバンドが切り替わります。

※ロッドアンテナを伸ばしてください。

★SW受信時にはUSBケーブルを外してください。充電の雑音が入る場合があります。

(2-5) 周波数の調整

 ダイアルか、①  ⑬  ボタンを押して周波数を調整してください。

(2-6) 音量の調整

⑥  音量小 ⑧  音量大を押して音量を調整してください。


(2-7) FMラジオの周波数範囲設定

日本バンドは76～90MHzです、 ⑮メニューキーを短押ししてください。


ラジオの設定メニューになります。




 ダイアルか、①  ⑬  ボタンを押してJapanを選択してください。

 ⑮メニューキーを短押しして決定ください。76～90MHzに切り替わります。

(2-8) MW (中波: AM) の周波数ステップ切替

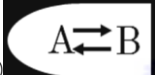
MW : ⑪  を短押ししてください。LCD表示にMWと表示されます。

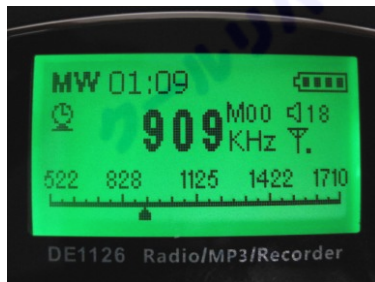

日本バンドは9 KHzステップです、 ⑮メニューキーを短押ししてください。
ラジオの設定メニューになります。



 ダイアルか、①  ⑬  ボタンを押してJapanを選択してください。

 ⑮メニューキーを短押しして決定ください。9KHzに切り替わります。


★ご注意：日本では9 KHzにしないとAMラジオは受信できません。

(2-9) FMラジオ ステレオ/モノの切替

ステレオ放送受信時に、LCDにステレオ表示が現れます。



⑫  を約2秒間押ししてください。LCDの表示が消えモノラルに切り替わります。


再度⑫  を約2秒間押すとステレオに切り替わります。

(3) 周波数チューニングの方法

(3-1) 手動チューニング



- 1 電源ON後、ラジオモードにしてください。(本例はFMラジオ)

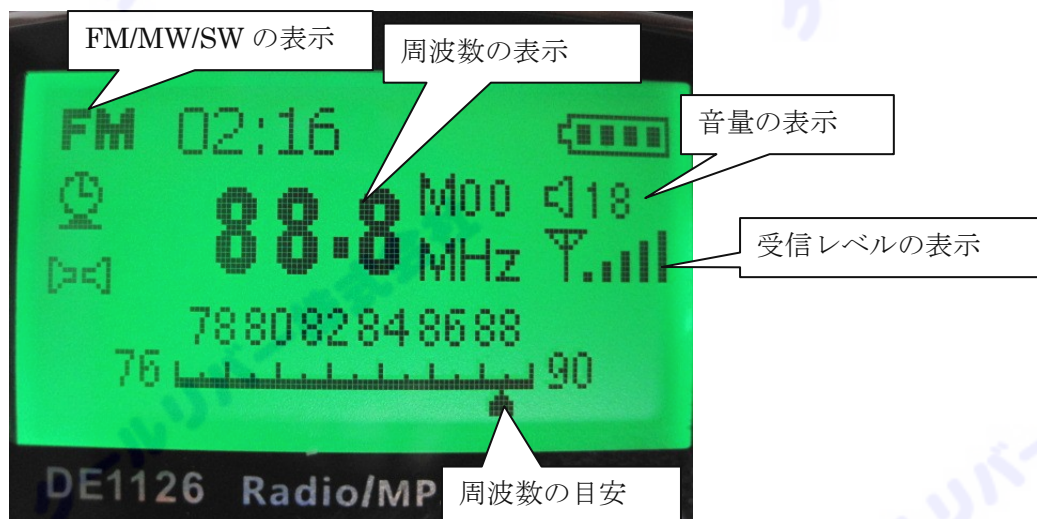- 2  ダイアルか、①  ⑬  ボタンを押して周波数を調整してください。



(3-2) 自動チューニング

- 1 電源ON後、ラジオモードにしてください。

- 2 ①  ⑬  ボタンを約2秒間押すと自動でスキャンします。
受信ができるとその周波数で停止します。
その後、手動で調整することをお勧めします。

(3-3) 自動チューニング+自動プリセット登録 (ATS)

- 1 電源ON後、ラジオモードにしてください。

- 2  ⑮メニューキーを短押ししてください。メニュー画面になります。

- 3  ダイアルか、①  ⑬  ボタンを押してATSを選択して、 ⑮メニューキーを短押ししてください。



4 自動でチューニングして受信できた周波数をプリセットメモリに登録して行きます。

自動で以下のメモリー番号に若い番号から登録します。

FM：51から99まで

MW：26から50まで

SW：51から99まで

(4) プリセットメモリ登録


1 電源ON後、ラジオモードにしてください。

2 保存したい周波数に合わせてください。


3  ⑮メニューキーを短押ししてください。メニュー画面になります。

4  ダイヤルか、①  ⑬  ボタンを押してSaveを選択して、 ⑮メニューキーを短押ししてください。



5  ⑮メニューキーを短押しして保存するメモリ番号を選択してください。



6 再度、 ⑮メニューキーを短押しで決定です。

登録できるメモリ番号は、

FMとSWは、01から50までの50個

MWでは、01から25の25個

(4) プリセットメモリ削除


(4-1) 1個削除

1 削除したい、メモリ番号で受信してください。

2  ⑮メニューキーを短押ししてください。メニュー画面になります。

3  ダイアルか、①  ⑬  ボタンを押してDeleteを選択して、 ⑮メニューキーを短押ししてください。




4 再度、 ⑮メニューキーを短押しで決定です。


(4-2) 全削除

1  ⑮メニューキーを短押ししてください。メニュー画面になります。

2  ダイアルか、①  ⑬  ボタンを押してDelete Allを選択して、

 ⑮メニューキーを短押ししてください。



3 再度、 ⑮メニューキーを短押しで決定です。


(5) ラジオを録音

1 ラジオを受信状態にしてください。

2  ⑮メニューキーを短押ししてください。メニュー画面になります。


3  ダイアルか、①  ⑬  ボタンを押して **Record** を選択して、 ⑮メニューキーを短押ししてください。





4  ⑮メニューキーを短押ししてください。



※96Kbpsを選択すると40Kbpsで録音されます。

5 129Kbpsまたは40Kbpsを選択して、 ⑮メニューキーを短押ししてください。
録音を開始します。



6 録音時に⑫  を押すと一時停止、⑨  を停止します。

7 素早く録音を開始するには、⑤  を約2秒間長押しすると録音を開始します。

★129Kbpsでは約68時間録音可能です。(4GB)

★40Kbpsでは約215時間録音可能です。(4GB)

※録音時は自動で音量を10に設定します。 録音終了時に元の音量に戻します。


※録音したファイルはPCに接続すると、RECORD フォルダに保存されているのがわかります。


(6) Musicモード

(6-1) 音楽ファイル再生・停止



1 電源ON後、MUSICモードにしてください。

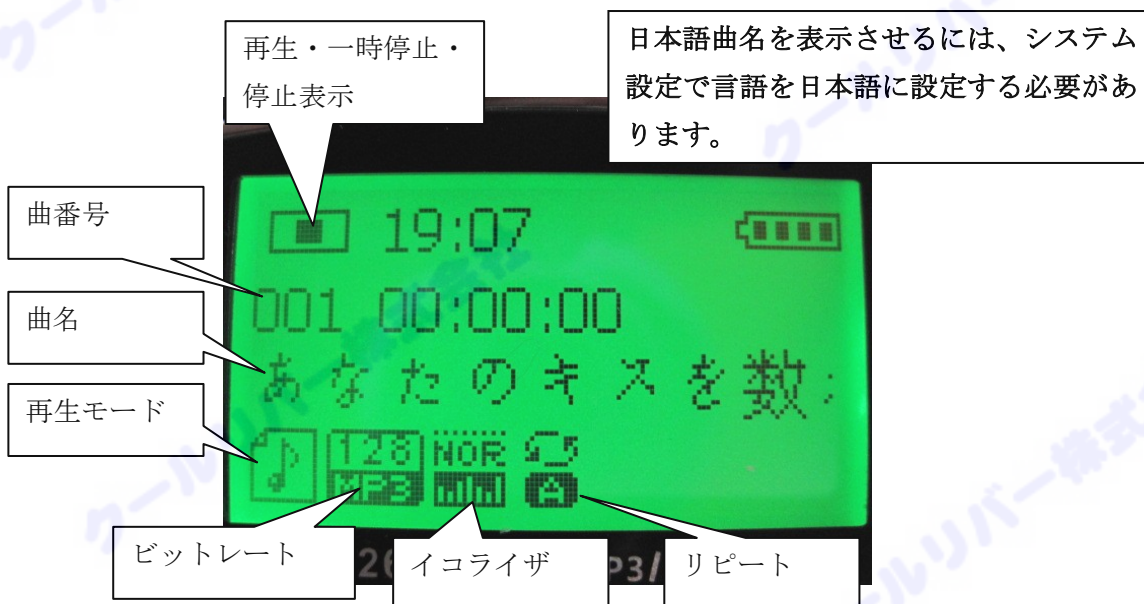


2  ⑮メニューキーを短押ししてください。



3  ダイアルか、①  ⑬  ボタンを押して曲を選択してください。


4 ⑫  を押すと再生し再度押すと一時停止、⑨  再生を停止します。

5 ⑥  音量小 ⑧  音量大を押して音量を調整してください。

6  ⑮メニューキーを短押しすると再生フォルダーが選択できます。




(6-2) リPEAT設定

1 音楽再生中に  ⑮メニューキーを短押ししてください。


2  ダイアルか、①  ⑬  ボタンを押してRepeat選択してください。



3  ⑮メニューキーを短押しするとリPEAT方法選択画面が表示されます。




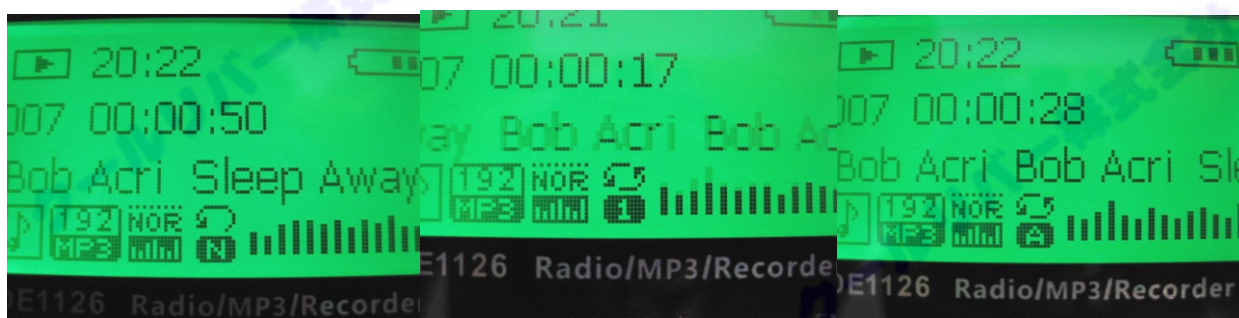
NORMAL (通常再生)、Repeat One (1曲リピート)、Repeat All (全曲リピート)、

Random (ランダムリピート) を選択して、 ⑮メニューキーを短押し決定です。

- 4 ショートカット操作：音楽再生中に⑩を押すとリピートのアイコンが表示されます。



- 5 ⑩を繰り返し押すとリピート動作が切り替わります。



NORMAL


1曲リピート




全曲リピート




ランダムリピート

(6-3) イコライザ設定

- 1 音楽再生中に⑮メニューキーを短押ししてください。


- 2 ダイヤルか、①⑬ボタンを押してEqualizerを選択してください。



- 3  ⑮メニューキーを短押しするとイコライザ選択画面が表示されます。







- 4 Normal, Rock, Pop, ClassicSoft, Wow, 3DSoundで選択して、

-  ⑮メニューキーを短押し決定です。

(6-4) 再生速度変更


再生速度を設定することができます。


- 1 音楽再生中に  ⑮メニューキーを短押ししてください。

- 2  ダイアルか、①  ⑬  ボタンを押してTempo rateを選択してください。




－8から8まで速度が調整できます。

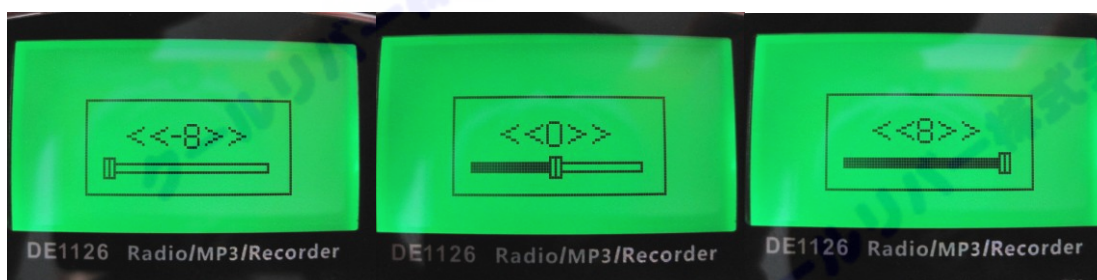

 ⑮メニューキーを短押し決定です。

(6-5) A-Bリピート

1 音楽再生中に、A-Bリピートを設定することができます。

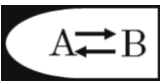2 音楽再生中に  を一回押すと、A-Bリピートのアイコンが表示され、



最初Aの部分が点滅しますので、再度



を押すとA点決定です。

つぎにBの部分が点滅しますので、再度




を押すとB点決定です。




この後、A-B間を繰り返します。

リピートを取り消す場合は、⑩  を押すと通常の再生に戻ります。

(6-6) A-Bリピート回数設定

1 音楽再生中に  ⑮メニューキーを短押ししてください。


2  ダイアルか、①  ⑬  ボタンを押して **Replay times** を選択してください。

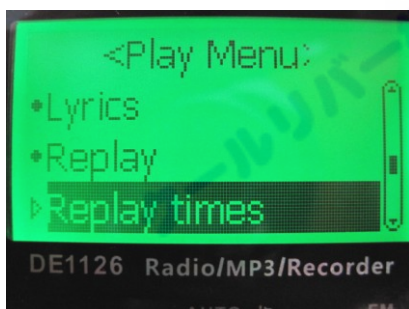


- 3  ⑮メニューキーを短押しするとA-Bリピート回数設定画面が表示されます。



- 4  ダイアルか、①  ⑬  ボタンを押してリピート回数（1－10）を設定してください。

- 5  ⑮メニューキーを短押しで決定です。

（6－7）A-Bリピート間ギャップ時間設定

- 1 音楽再生中に  ⑮メニューキーを短押ししてください。


- 2  ダイアルか、①  ⑬  ボタンを押してRepeat gapを選択してください。



- 3  ⑮メニューキーを短押しするとA-Bリピート間ギャップ時間設定画面が表示されます。



- 4  ダイヤルか、①  ⑬  ボタンを押して間隔秒数（1－10）を設定してください。


- 5  ⑮メニューキーを短押し決定です。

（6－8）音楽ファイル削除 1曲削除


本製品で行う方法とPCに接続する方法がありますが下記は本製品で行う方法です。

- 1 削除する音楽ファイルを停止し  ⑮メニューキーを短押ししてください。


- 2  ダイヤルか、①  ⑬  ボタンを押してDelete fileを選択してください。

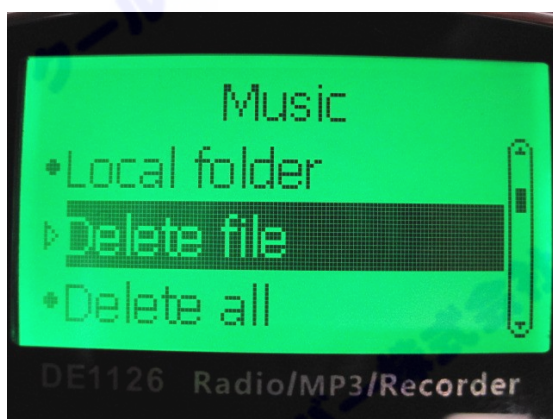

【例】

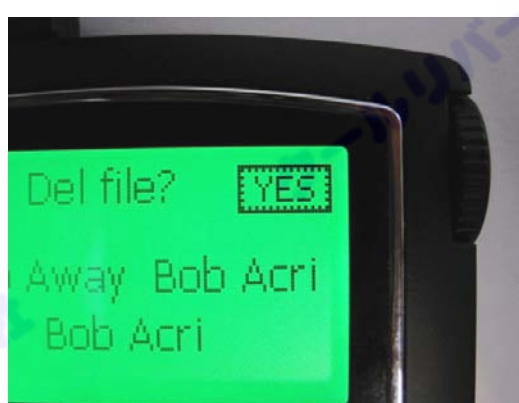

- 3  ダイヤルか、①  ⑬  ボタンを押してYES／NOを選択してください。


- 4  ⑮メニューキーを短押しで決定です。



(6-9) 音楽ファイル削除 全曲削除

本製品で行う方法とPCに接続する方法がありますが下記は本製品で行う方法です。


- 1 音楽ファイルを停止し  ⑮メニューキーを短押ししてください。

- 2  ダイヤルか、①  ⑬  ボタンを押してDelete allを選択して、

 ⑮メニューキーを短押ししてください。

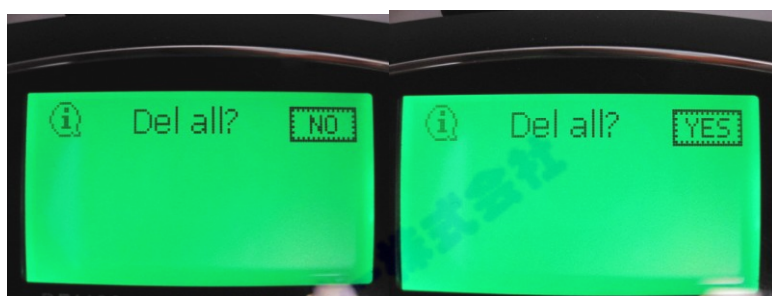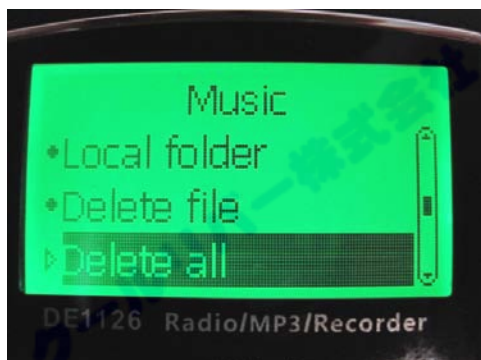

- 3  ダイヤルか、①  ⑬  ボタンを押してYES/NOを選択してください。


- 4  ⑮メニューキーを短押しで決定です。

(7) 内蔵マイク録音モード (Record)

(7-1) 録音品質選択

- 1 電源ON後、Recordモードにしてください。




- 2  ⑮メニューキーを短押ししてください。



- 2  ⑮メニューキーを短押ししてREC typeを選択してください。



- 2  ⑮メニューキーを短押ししてください。



Long REC: 64Kbps WAV形式 約138時間録音 (4GBの場合)


High REC: 129Kbps WAV形式 約68時間録音 (4GBの場合)

Fine VOR: 128Kbps WAV形式 約68時間録音 (4GBの場合)


VOR: 音声検知で録音動作機能


(7-2) 録音開始・一時停止・停止


1 電源ON後、Recordモードにしてください。

2  ⑮メニューキーを短押ししてください。



3  ⑤を押してください。録音が始まります。

4  ⑫を押すと一時停止、再度押すと録音再開します。



5  ⑨を押すと録音を停止します

※録音したファイルは、RECORDフォルダーの中に保存されています。

(7-3) 録音ファイルの再生


1 電源ON後、Voiceモードにしてください。



2  ①  ⑬ ボタンを押して再生するファイルを選択してください。



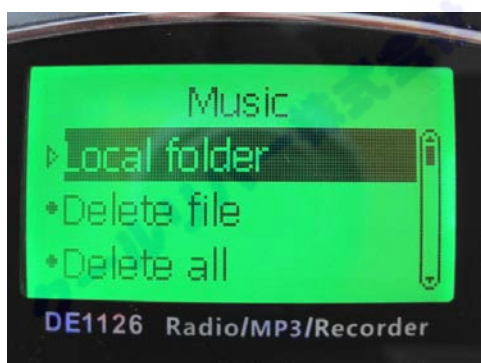

- 3 もしフォルダーを変更する場合は、 ⑮メニューキーを短押ししてください。



- 4 Local folder を選択し、 ⑮メニューキーを短押ししてください。

現在のフォルダ内容を確認し、他のフォルダ内を探すことができます。

- 5 ⑫  を押すと再生開始、再度押すと一時停止します。

- 6 ⑨  を押すと再生を停止します

(7-3) 録音ファイルのリPEAT再生

- 1 録音ファイル再生時に、 ⑮メニューキーを短押ししてください。



- 2 Repeat を選択して  ⑮メニューキーを短押ししてください。



NORMAL（通常再生）、Repeat One（1ファイルリピート）、Repeat All（全リピート）、Random（ランダムリピート）を選択して、⑮メニューキーを短押し決定です。


（7-4）録音ファイルのA-Bリピート再生

MP3再生と同様です。詳しくは（6-5）A-Bリピートをご参照ください。


（8）Ebook機能


（8-1）自動表示の選択

1 電源ON後、Ebookモードにしてください。

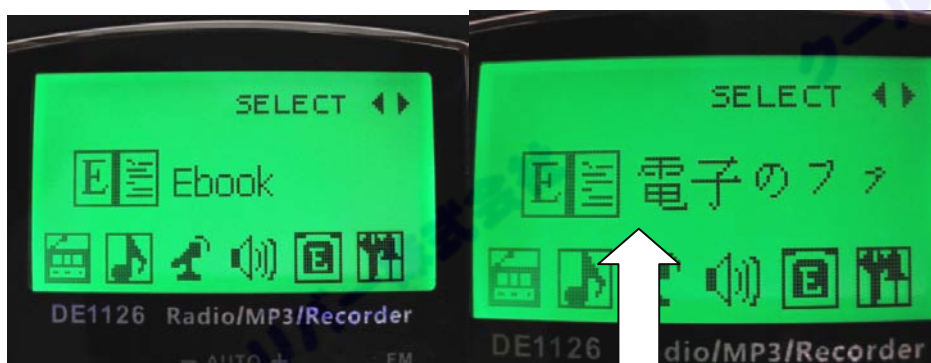

日本語表示させるには、システム設定で言語を日本語にする必要があります。

2 ⑮メニューキーを短押ししてください。

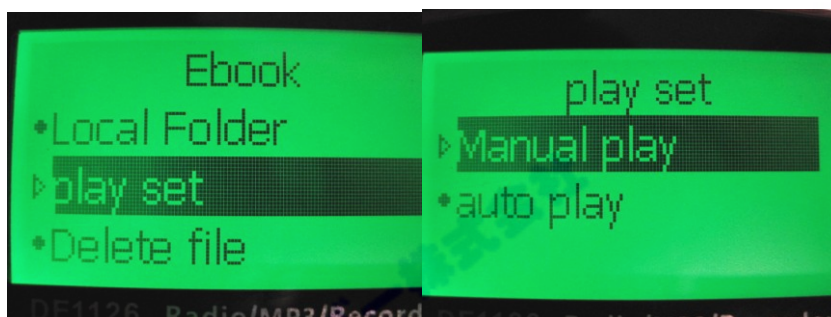


play set → Manual playまたはauto playを選択してください。

auto playは 設定した1-10秒間隔にて自動で表示を切り替えていきます。

（8-2）ファイルの表示




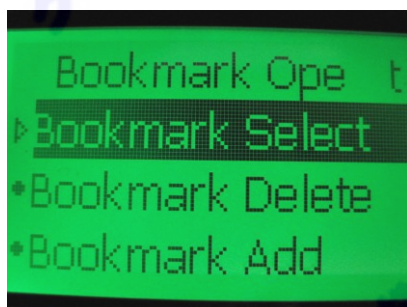
テキストファイルを表示します。

- 1 ⑫  を押すと表示開始し、手動表示の場合は、

- 2  ダイヤルか、⑬  ⑭  ボタンを押してページを切り替えます。

- 3 表示時にしおり（Book mark）を設定することができます。

- 4  ⑮メニューキーを短押ししてください。



しおり（Book mark）を選択、削除、追加することができます。


※テキストファイルは、本製品のEBOOKのフォルダに保存します。

（9）システム設定（sys set）

- 1 電源ON後、sys setモードにしてください。



システム設定には以下の項目があります。

- 2  ⑮メニューキーを短押ししてください。




時間、日付、カレンダー、アラーム、バックライト、言語、電源OFF、リピートモード、コントラスト、



メモリ情報、ファームウェアアップグレード、日付フォーマット、時間フォーマット、戻る


- 3  ダイアルか、①  ⑬  ボタンを押して設定を切り替えます。


- 4  ⑮メニューキーを短押しして各設定をしてください。

(9-1) Time set (時間設定)



- 1  ダイアルか、①  ⑬  ボタンを押して時間：分：秒を調整します。


- 2  ⑮メニューキーを短押しすると時間：分：秒を切り替えます。


- 3  ⑮メニューキーを短押しして終了です。

(9-2) Date set (日付設定)




- 1  ダイアルか、①  ⑬  ボタンを押して年：月：日を調整します。

- 2  ⑮メニューキーを短押しすると年：月：日を切り替えます。

- 3  ⑮メニューキーを短押しして終了です。


(9-3) Calendar Infor (カレンダー表示)

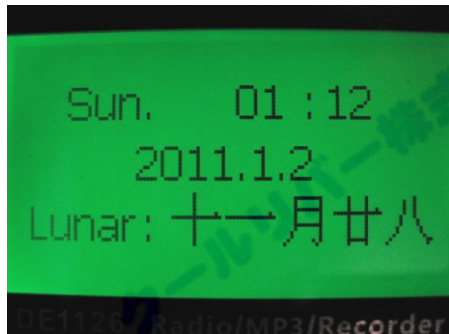

(9-4) Alarm Set (アラーム設定)




- 1  ⑮メニューキーを押して次のメニューに入ります。

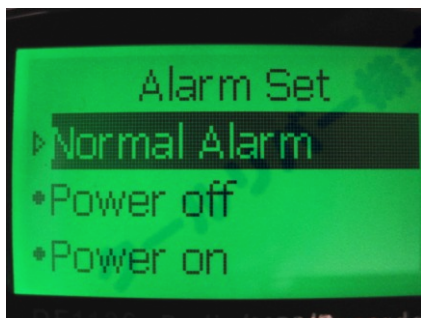

Normal Alarm : 普通のアラーム
 Power off : 電源OFF
 Power on : 電源ON

(9-4-1) Normal Alarm設定

- 1  ⑮メニューキーを押して次のメニューに入ります。





OnlyOnce : 一度のみ
 Daily : 毎日

- 2  ⑮メニューキーを押して次のメニューに入ります。




- 3  ダイアルか、①  ⑬  ボタンを押して時間：分：秒を調整します。

- 4  ⑮メニューキーを短押しすると時間：分：秒を切り替えます。

- 5  ⑮メニューキーを短押しして終了です。


6 YESを設定すると次のメニューになります。

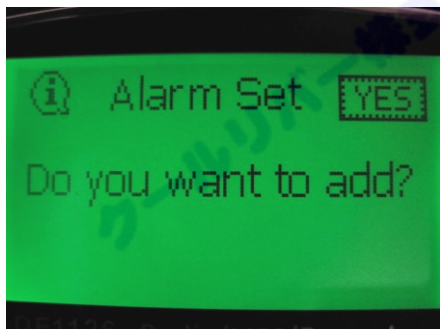


7 アラームの動作設定



スリープ時間、再生時間、アラーム回数、アラームミュージック、アラーム音量、アラームのプリビュー、戻る。それぞれが設定できます。

5  ⑮メニューキーを短押しして終了です。

(9-4-2) Power ON (タイマー電源ON)

1  ⑮メニューキーを押して次のメニューに入ります。




OnlyOnce : 一度のみ


Daily : 毎日

2  ⑮メニューキーを押して次のメニューに入ります。




3  ダイヤルか、①  ⑬  ボタンを押して時間：分：秒を調整します。

4  ⑮メニューキーを短押しすると時間：分：秒を切り替えます。

5  ⑮メニューキーを短押しして終了です。

6 YESを設定すると次のメニューになります。

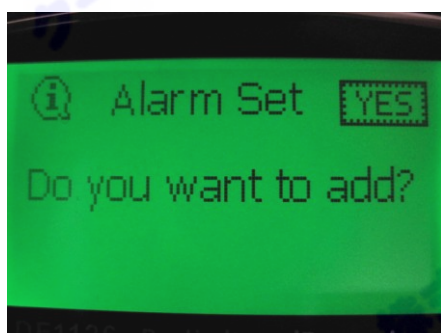

7 電源ON時の動作設定



ラジオ受信、音楽再生、MIC録音、ラジオ録音、戻る。


ラジオ受信：電源OFF直前のバンド（FM／AM／SW）と周波数が使用されます。

音楽再生：前回使用した音楽が再生されます。

MIC録音：タイマー時間で内蔵マイクで録音が始まります。

ラジオ録音：電源OFF直前のバンド（FM／AM／SW）と周波数で録音が始まります。

（9-4-3）Power Off（タイマー電源Off）


1  ⑮メニューキーを押して次のメニューに入ります。




OnlyOnce : 一度のみ


Daily : 毎日

- 2  ⑮メニューキーを押して次のメニューに入ります。

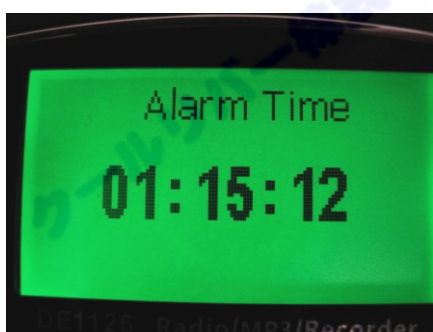



- 3  ダイアルか、①  ⑬  ボタンを押して時間：分：秒を調整します。

- 4  ⑮メニューキーを短押しすると時間：分：秒を切り替えます。

- 5  ⑮メニューキーを短押しして時間設定終了です。



- 6 YESを設定すると次のメニューになります。

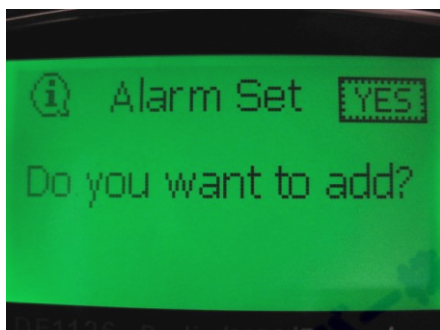

- 7  ⑮メニューキーを短押しして終了です。

設定時間になると、電源がOFFされます。

(設定例)

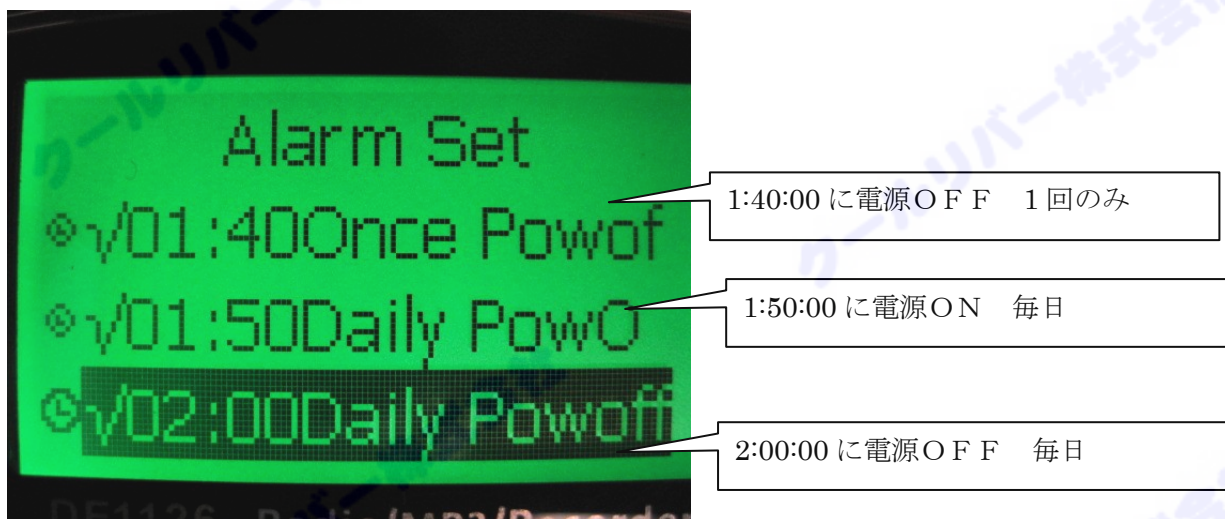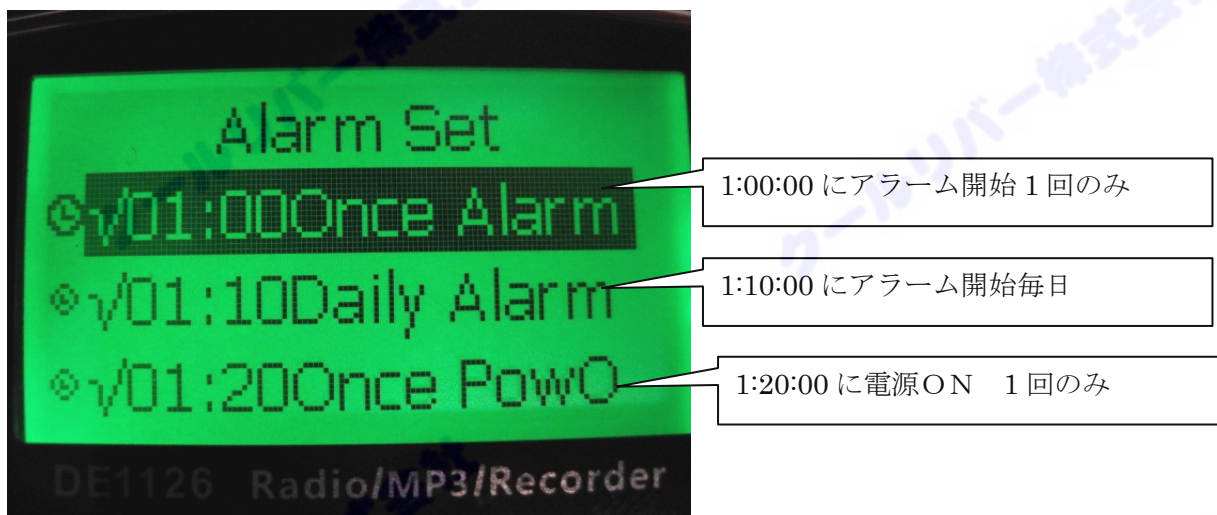

アラーム、タイマー設定は上記の6通りとなります。

(9-4-3) アラーム (タイマー) 動作ON, OFF, 設定削除




Enable : 動作ON

Disable : 動作OFF

Delete : 設定削除

- 1  ダイヤルか、①  ⑬  ボタンを押して項目を選択します。

- 5  ⑮メニューキーを短押しして決定です。






削除時には YES/NO を選択して  ⑮メニューキーを短押しして決定です。




(9-5) Backlight (バックライト)


バックライトの ON 時間設定、5～30 秒の設定ができます。




- 1  ダイヤルか、①  ⑬  ボタンを押して調整します。

- 2  ⑮メニューキーを短押しして決定です。

(9-6) Language (言語設定)

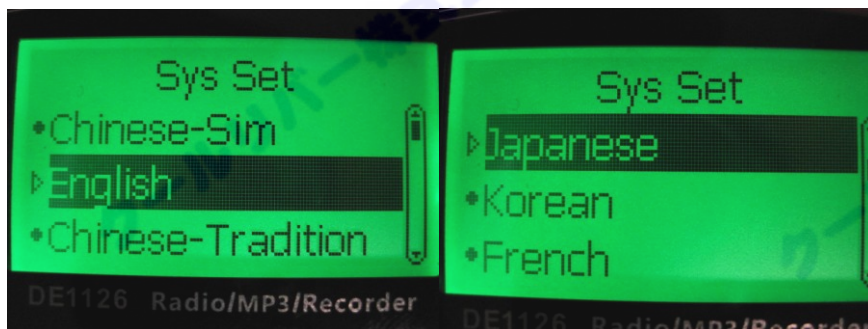


1  ダイヤルか、①  ⑬  ボタンを押して選択します。

2  ⑮メニューキーを短押しして決定です。

(9-7) Power off (スリープ設定)




1  ダイヤルか、①  ⑬  ボタンを押して5～90分選択します。

2  ⑮メニューキーを短押しして決定です。

設定後、LCD表示にスリープのアイコンが表示されます。




(9-8) Replay mode (電源OFFモード設定)

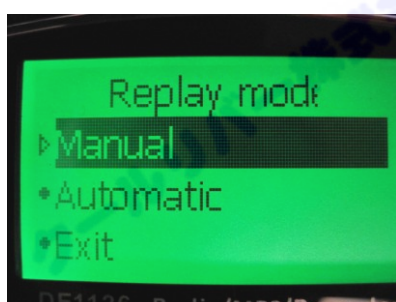

Manual (スタンバイ): いずれのキーを押すとLCD表示開始されます。

Automatic (休止):  を押した場合のみLCD表示が開始されます。


1  ダイアルか、①  ⑬  ボタンを押して選択します。

2  ⑮メニューキーを短押しして決定です。

(9-9) Contrast (コントラスト設定)



1  ダイアルか、①  ⑬  ボタンを押して0～16を選択します。

2  ⑮メニューキーを短押しして決定です。

(9-10) Memory info (メモリ情報)




メモリの使用状況を表示します。

(9-11) Firmware version (ファームウェアバージョン) 表示



(9-12) Firmware upgrade (ファームウェアアップグレード)

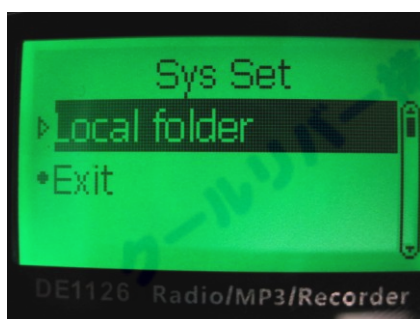


(※現在準備中です)

(9-13) Date format (日付フォーマット)





y y y y : 年、 mm : 月、 dd : 日

1  ダイヤルか、①  ⑬  ボタンを押して選択します。

2  ⑮メニューキーを短押しして決定です。

(9-14) Time format (時間フォーマット)

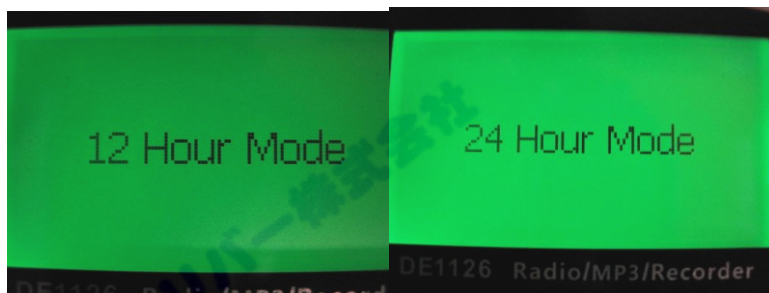

 ⑮メニューキーを短押しすると12Hと24Hを切替ます。

5. 製品仕様

1. 周波数レンジ

FM 87.0-108.0MHz 又は 64.0-108.0MHz

AM 522-1710KHz

SW 2.30-23.00MHz

2. プリセットメモリー 225

FM 99、AM 50、SW 99

3. 感度

FM $< 5 \mu V$

AM $< 2.5 mV/m$

SW $< 50 \mu V$

4. 選択度 $> 40 dB$

5. 内蔵メモリー 2GB

6. 録音ファイル WAV/MP3形式

7. 最大録音時間 約215時間 (40Kbps MP3 内蔵4GB)

8. イヤホン出力 20mW

9. USB2.0準拠

10. 再生フォーマット

MP3 16-320Kbps

WMA 8-384Kbps

11. スピーカー出力 MAX 約250mW

12. 電池駆動時間目安 (音量22、イヤホン出力)

MP3再生 : 約8時間

ラジオ受信 : 約8時間

13. 消費電流 最大 約180mA

14. 電源 専用電池 3.7V BL-5C、 外部電源 DC5V

15. スピーカー $\phi 50mm$

16. イヤホンジャック $\phi 3.5$

17. 外形サイズ 116 x 83 x 17mm

18. 重量 約120g (電池含む)

※製品仕様は製品改善のため予告なく変更される場合があります。

6. 製品保証書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

保証期間内は無償で修理を致します。

保証期間内にお客様の正常な使用状態で万一故障した場合に、本保証書の保証規定に従い、修理を致します。

・ 保証期間 お買い上げ日より 6か月間

* 本製品の故障またはその使用中に生じた直接または間接の損害（データ損失を含む）について弊社はその責任を負いません。

- ・ 本保証書をご提示されない場合、保証期間内でも以下のような場合は有償修理となります。
- ・ 他の機器との接続が原因で本製品の生じた故障及び損傷
- ・ 改造またはご使用の責任に帰すと認められる故障及び損傷
- ・ 説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いにより生じた故障及び損傷
- ・ 使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適当なため生じた故障及び損傷
- ・ 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異による故障及び損傷
- ・ 本保証書の所定事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店の社印または社名の未記入の場合。
- ・ 本保証書は日本国内にのみ有効です。
- ・ 本保証書は再発行をしません。

お買い求めの販売店に本保証書を添えてお申し出ください。

尚送料は送り主様の負担とさせていただきます。

クールリバー株式会社

サポート: 愛知県一宮市時之島字日吉浦48-1 ☎491-0002

サポート: support@koolriver.com http://www.koolriver.com

直販サイト: http://www.koolriver.co.jp